
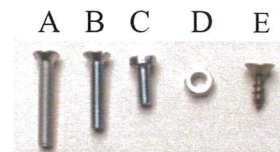
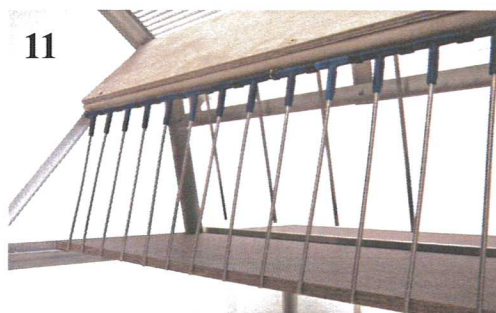
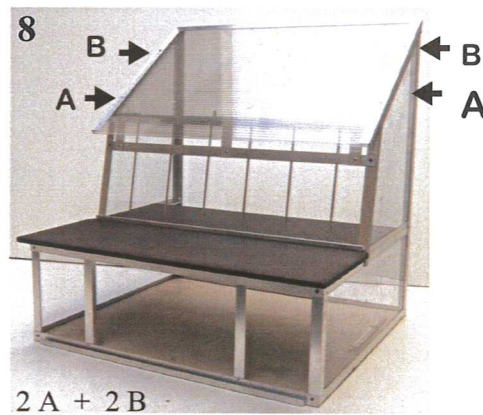
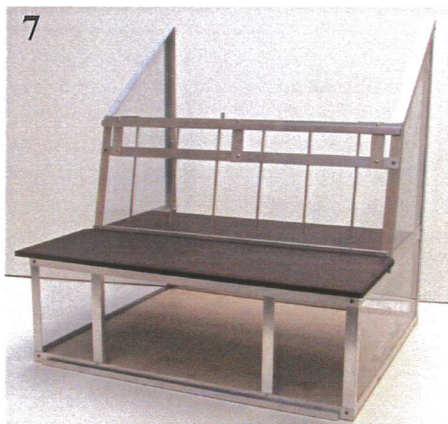
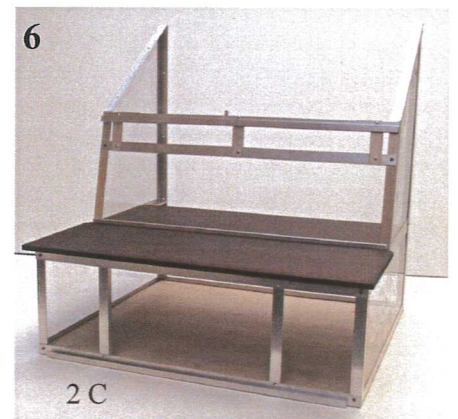
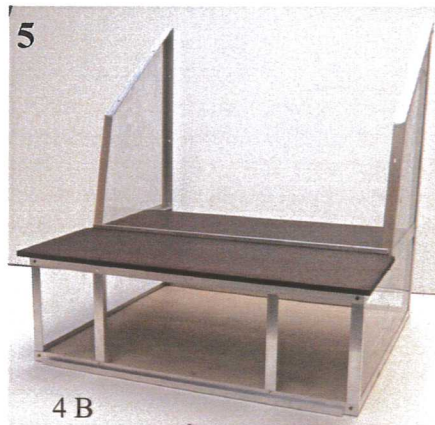
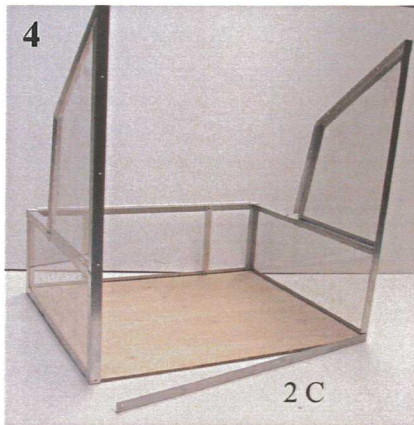
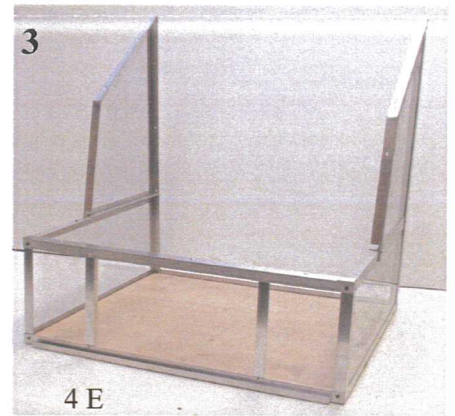


MONTAGE « FUTURA - BAWITRON - FRANCO »

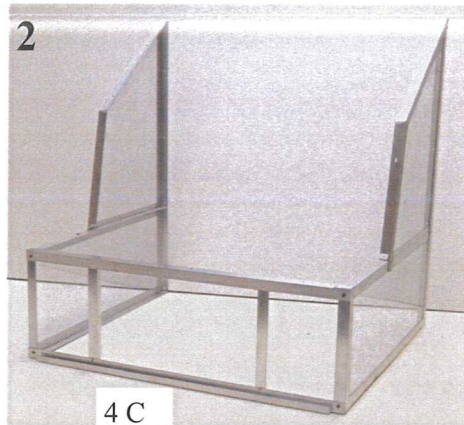

25 20 10 mm
2 6 8 16 4 stuks/pièces

Monteer uw Futura in de volgorde van de foto's.

Aandacht : Foto 9 : het paneel met de slingers plaatsen en duwen tot aan de bouten A (foto 8 en 10)
Foto 11 : zo zijn de slingerplaat en de slingers perfect geplaatst. Veel succes !

Montez votre Futura par l'ordre des photos.

Attention : Photo 9 : Placer le panneau avec les clapettes et pousser le panneau jusqu'aux boulons A.
(voir les photos 8 +10)

Photo 11 : Ainsi le panneau et les clapettes sont parfaitement placés. Bonne chance !